

## **PANDORA - PAND-PRIMO FD CAN - Alarma Pandora Primo FD CAN**

Pandora PRIMO FD representa la última generación de alarmas para coche, diseñadas para proteger los vehículos contra el uso no autorizado. Se conecta al bus CAN FD

SKU:PAND-PRIMO FD CAN

### Descripción

Pandora PRIMO FD representa la última generación de alarmas para coche, diseñadas para proteger los vehículos contra el uso no autorizado. Se conecta al bus CAN FD, lo que permite una integración perfecta incluso con los modelos de vehículos más recientes.

### Características del sistema

#### Unidad base

Protocolo de comunicación CAN FD 2x, diseñado para un intercambio de datos rápido y eficiente en vehículos.

Módulo integrado de 2,4 GHz compatible con Bluetooth 5.4 de bajo consumo.

Aplicación móvil para Android e iOS.

Código PIN secreto para desarmar y desactivar el inmovilizador.

Modo manos libres para armar/desarmar.

Dos algoritmos antisecuestro.

Modo de armado automático.

Modo inmovilizador con código.

Acelerómetro integrado para detectar movimiento y golpes.

Procesamiento avanzado de datos de sensores, eliminando la posibilidad de falsas alarmas.

Actualizaciones de firmware mediante puerto USB-C integrado.

Etiquetas del inmovilizador

Codificación de diálogo de los comandos de control.

Clave de cifrado individual de 128 bits.

Indicador LED integrado. Botón integrado para controlar los modos de seguridad.

Acelerómetro integrado.

Zonas de seguridad del vehículo

El sistema de seguridad Pandora PRIMO FD protege las siguientes zonas independientes:

Perímetro de las puertas del vehículo.

Activación del capó.

Activación del maletero.

Activación del encendido.


Presión del pedal de freno.

Activación del sensor de impacto (nivel de advertencia).

Activación del sensor de impacto (nivel de alarma).  
Activación del sensor de movimiento.  
Activación del sensor de inclinación.  
Notificación de luces de posición encendidas al armar\*.  
Sistema configurado

Conjunto del sistema

Unidad base.  
2 etiquetas inmovilizadoras (BT-790).  
Manual de instalación.  
Tarjeta de propietario.  
(emisor de sonido compacto).  
Relé de bloqueo.  
Cable principal.  
Botón de valet con indicador luminoso.  
Cable USB-C.  
Interruptor del capó.  
Kit de fijación.

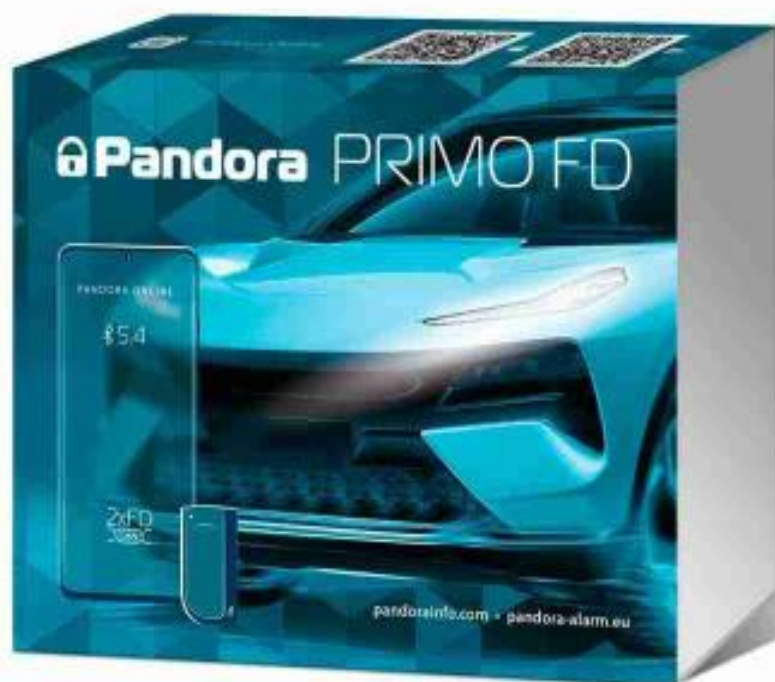

2xFD  
CAN





